

Gå in på collectrics hemsida www.collectric.se

1. Klicka på fliken **Min El** under inloggning till våra tjänster till vänster på sidan.




2. Fyll i ditt användarnamn = **din motorvärmplats** och ditt lösenord = **din motorvärmarens serienummer** som du hittar på mätaren.



3. På sidan som visas fyller du i din **motorvärmare/ parkeringsplats nummer** (4 siffror) sedan klickar du på gå till administration.




4. Fyll i ditt lösenord = **din motorvärmare/parkeringsplats nummer** och **din mätare serienummer** och klicka på logga in. Vill du slippa skriva in dina uppgifter nästa gång du loggar in så kryssa i rutan **spara lösenord**.

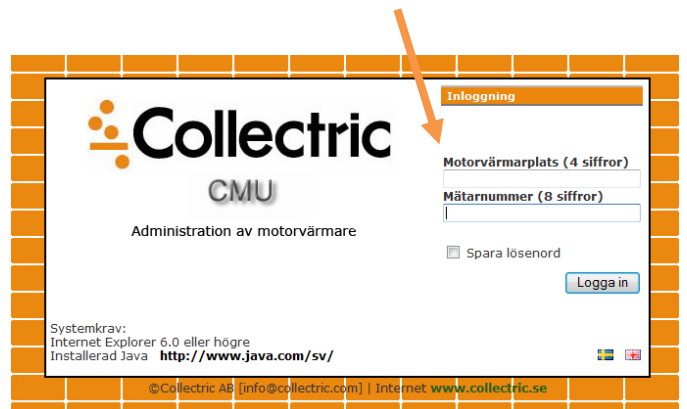

Din mätare serienummer består av 8 siffror och börjar med **46XXXXXX**.



Ser sidan konstig ut klicka på knappen **kompabilitetsvy** längst upp på sidan i slutet av adressfältet.

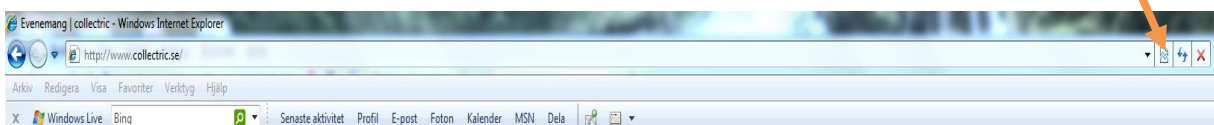

Nu kan du lägga upp ditt schema för avresetider eller välja **direktstyrning** (slå på din motorvärmare via telefonen) i **fliken till vänster**. Se beskrivningar för respektive tillvägagångssätt längre ner.

Direktstyrning

- För direktstyrning krävs att nummerpresentation finns samt att skyddat nummer inte är aktiverat.
- Lägg till nummer inklusive riktnummer utan skiljetecken. Om du vill lägga upp flera användare så skriv in en benämning ex. namnet på telefonanvändaren.
- Välj hur länge du vill att motorvärmaren ska vara på.

Glöm ej att spara nummer samt att uppdatera innan du avslutar.

Lägg till telefonnummer:

Telefonnummer	Beskrivning:	Tid	Skicka kvittens
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,5 h. ▾	<input type="checkbox"/>

Spara nummer

Sparade telefonnummer:

Telefonnummer	Beskrivning:	Tid	Skicka kvittens	Avställning	Ta bort nummer	
060149443	<input type="text"/>	0,5 h. ▾	<input type="checkbox"/>	060149443	Används	<input type="checkbox"/>

Uppdatera

Numret du ska ringa ser du högst upp på sidan.

 Nummer som skall ringas för att slå på motorvärmare: XXX-XXX XX XX

OBS! Vid styrning måste nummerpresentation finnas och skyddat nummer får ej vara aktiverat.

OBS! Vid uppringning kan du antingen få en hänvisningston eller en upptagetton, vilket är helt normalt. Ring bara en gång! Om du ringer flera gånger skickas flera signaler till mätaren vilket kan resultera i att den slår ifrån. Oftast är det bara en signal som går fram, om 5-6 signaler går fram är något fel.

Bokning och schemaläggning

Typ av styrning

Välj typ
Temperaturstyrning ▾
46201329 ▾

Intervall

Veckovis
 En gång
 Direktstart
 Alltid på
 Alltid av

Startdatum och tid

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Starttid 06 ▾ : 30 ▾
Avresetid 08 ▾ : 00 ▾

Spara tidsinställning

Gäller från: 2010-10-28
Giltig t.o.m: Tillsviare

Välj typ av styrning

Temperaturstyrning betyder att motorvärmaren går i max. 2 tim och du behöver bara välja avresetid.

Periodstyrning betyder att du själv väljer vilken tid du vill och skriver in både starttid och avresetid. Välj mätarnummer för din bokning.

Välj ditt intervall

Här har du möjlighet att välja om du vill lägga upp ett fast schema varje vecka eller enstaka tider alternativt direktstarta din motorvärmare.

Välj veckodagar och start/ avresetid.

Här kan du välja vilka dagar du vill lägga upp ditt schema. OBS alla vardagar är förvalda så glöm ej att bocka ur de dagar du inte vill ha. Därefter väljer du när din motorvärmare ska starta och tiden för din avresa.

Spara dina tidsinställningar

Här gör du ditt val från vilket datum dina bokningar ska börja gälla samt om det ska vara ett rullande tillsvidareschema eller om du vill ha ett slutdatum. Glöm ej att spara dina inställningar!

Du har nu en översikt och kan se dina sparade bokningar för respektive månad i schemat. Om du vill ändra dina bokningar måste du först radera den befintliga tidsstyrningen för att kunna lägga till en ny.