



Vårt datum
2006-09-20

Vår referens
Kjell Persson

Vår handläggare, telefon
063-575310/070-6537912
Kjell.Persson@bravida.se

Funktionsbeskrivning Körfältet.

Installationen "förstärkt frånluftsinstallation" innefattar som ni antagligen har märkt, nya spisfläktar och ny injustering av luftflöden.

Vad ni kanske inte märkt är att på alla skorstenar har vi monterat fläktar som är både tryck och temperaturstyrda.

Och vad menas nu med det.

Fläktarna som sitter på skorstenarna betjänar edra lägenheter och reglerar olika vid skiftande utomhusklimat eller tryckpåverkning.

Dom går på ett sk minimivarv när ingen matlagning pågår och köksfläktarna är avslagna. Startas däremot en köksfläkt blir det ett högre tryck i kanalen och fläkten går upp på maxvarv för att transportera bort matosen.

När temperaturen ute är t ex -10° och kallare går fläktarna på minimivarv då skillnaden mellan utetemperaturen och innetemperaturen är så pass stor.

Skulle däremot temperaturen ute stiga till t ex $+10^{\circ}$ varvas fläktarna upp till maxvarv, för att inte luften i edra lägenheter inte ska stå stilla p.g.a. den lilla temperaturskillnaden.

Observera dock att det är väldigt viktigt att ni har edra fönsterventiler öppna, för att luften skall kunna cirkulera så att den luftomsättning som krävs uppfylls.

Till slut vill vi på Bravida som jobbat med projektet tacka alla lägenhetsinnehavare som varit så trevliga och tillmötesgående under tiden vi jobbat hos er.

Skulle ni ha några funderingar kring detta så är det bara att slå en signal under kontorstid (07.00-16.00).

Skötselanvisning för alliancekåpan finner ni på baksidan av detta papper.

Anton Eriksson
Bravida Sverige AB

122502/0026

Skötselanvisning Alliance F 240-10 lägenhet

Rengöring

Risk för brandspridning kan uppstå om motorkåpan inte rengörs så ofta som anges.

Lossa filterkassetten


Filtret bör rengöras ca. 2 gånger i månaden vid normal användning. Lossa filterkassetten och tag isär den. Krama ur filterduken i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filterduk) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör motorkåpan rengöras invändigt.

Lossa fläkthjulet

Insugningsring och fläkthjul lossas med ett enkelt handgrepp och diskas för hand eller i maskin. Motorkåpan torkas in- och utvändigt med våt trasa och diskmedel. Insugningsring, fläkthjul och filter trycks på plats efter rengöring.

www.futurum.se
futurum
930 47 BYSKE, Tel. 0912 / 40 500

Så här används motorkåpan

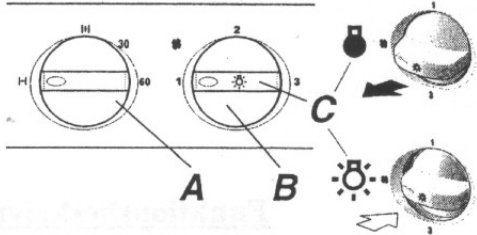

Funktion

A - Vred för spjäll, huvudbrytare, motor
B - Vred för hastighetsreglering av fläktmotor
C - Tryckfunktion för belysning
Vid matlagning öppnas spjället och fläkten ställs in på önskad hastighet. Spjället stängs automatiskt efter max. 60 min. eller genom att vredet vrids till symbolen. \dashv
Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation.

Att flambra under motorkåpan är inte tillåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när motorkåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi, än elenergi t.ex. gasspis, gas/braskaminer.

Byte av lysrör

Lampglasets lossas genom att snäppena förs i pilarnas riktning. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör; sockel G23)

INSTÄLLNINGAR

DATUM	Läge	Tryck Pa	Flöde l/s
Grundflöde			
Forc. flöde			

Sätt upp skötselanvisningen på t.ex. insidan av en skåplucka